



FICHE TECHNIQUE ACCESSOIRES



Produit

**EPROUVETTE A
TROUS**

Référence

DFTA057A

Date

13-11-2002

Page

1/2



DESCRIPTION

Voir "Annexe C" ci-après

UTILISATION

- 1- Après 10 minutes d'imprégnation, l'éprouvette à trous est placée sur le banc de lavage pendant 15 minutes. On prendra soin de toujours placer le repère "A" de la plaquette du même côté.

Après séchage ou essuyage de l'éprouvette et application du révélateur correspondant au pénétrant testé, on exprime en pourcentage, le nombre d'indications restantes.

Pour les pénétrants fluorescents, l'examen de la cale se fait sous lumière noire avant et après application du révélateur approprié.

- 2- Expression des résultats
On exprime en pourcentage le nombre d'indications restantes après 15 minutes.
- 3- Cas des pénétrants mixtes (colorés rouge et fluorescents)
Pour les pénétrant mixtes, les lectures sont faites en lumière blanche et sous lumière noire.

SREM Technologies se réserve le droit de toutes modifications.

ANNEXE "C"
(faisant partie intégrante de la Norme)


EPROUVETTE A TROUS

Dimensions en millimètres.

Epaisseur de l'éprouvette : (à titre indicatif : 8 mm)

En acier inoxydable.

Repère "A" gravé.

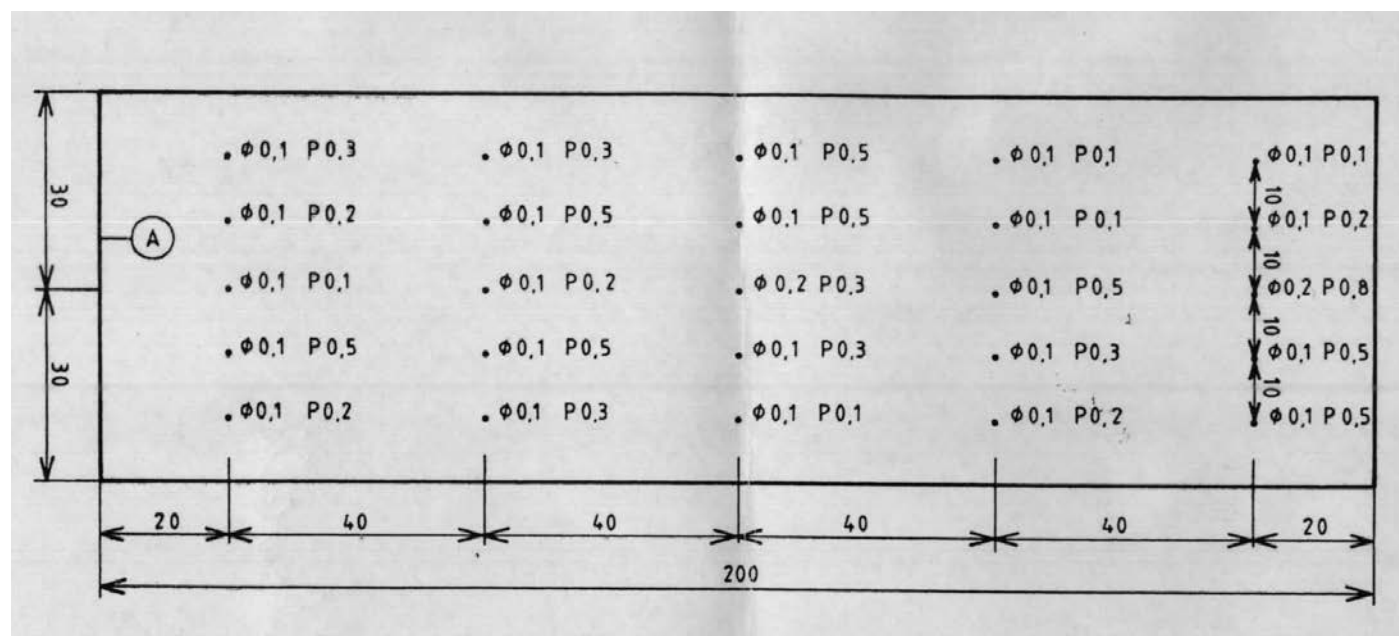

SREM Technologies se réserve le droit de toutes modifications.